




Sua nova visão em portas


03.06.08.v3

FICHA TÉCNICA PORTA VISION

Rua Treze de Maio, 911 - Bela Vista
CEP 01327-000 - Tel. (11) 3016-9300
www.ideiaglass.com.br

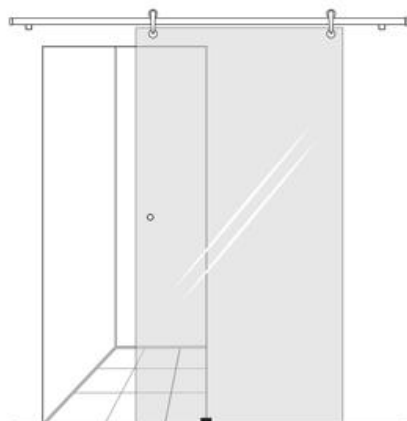

ATENÇÃO

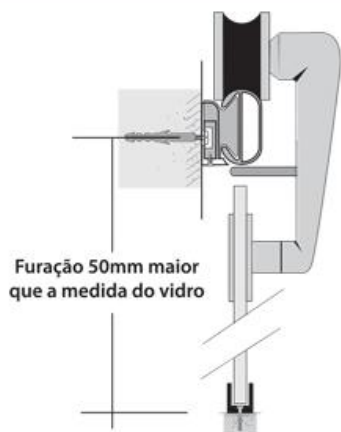

Furação 50mm maior
que a medida do vidro

PORTA

Máx. 1200mm - 70 Kg

VIDRO


Temperado 10/8mm

VÃO

Máx. 1200mm

QUANT.	DESCRIÇÃO	PEÇA
02	Roldanas com Pino	
01	Tubo superior oblongo com corte	
05	Conjunto de fixação vision	
01	Puxador	
01	Guia inferior vision	
02	Terminal de acabamento Vision	
01	Chave zeta 4mm	
01	Chave philips	
06	Parafuso fixador da parede	
06	Bucha plástica 8mm	
02	Parafuso p/ freio	
02	Freio superior Vision	

FIGURA 01 - CORTE DO TUBO

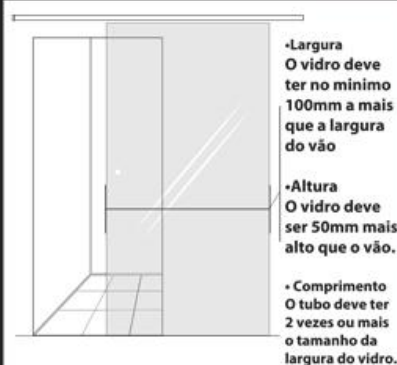

- Largura
O vidro deve ter no mínimo 100mm a mais que a largura do vão.
- Altura
O vidro deve ser 50mm mais alto que o vão.
- Comprimento
O tubo deve ter 2 vezes ou mais o tamanho da largura do vidro.


FIGURA 02 - FURAÇÃO DA PAREDE




Fixe os conjuntos 50mm mais alto que a altura do vidro, deixe todos alinhados e distribuídos conforme ilustração.

ATENÇÃO: USE NÍVEL E PRUMO


MANUAL DE MONTAGEM PORTA VISION

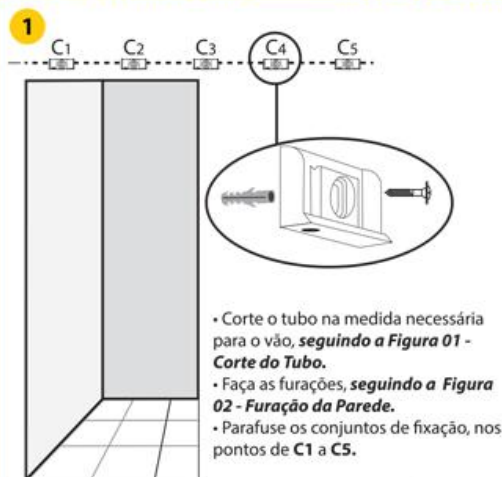

- Corte o tubo na medida necessária para o vão, **segundo a Figura 01 - Corte do Tubo.**
- Faça as furações, **segundo a Figura 02 - Furação da Parede.**
- Parafuse os conjuntos de fixação, nos pontos de C1 a C5.

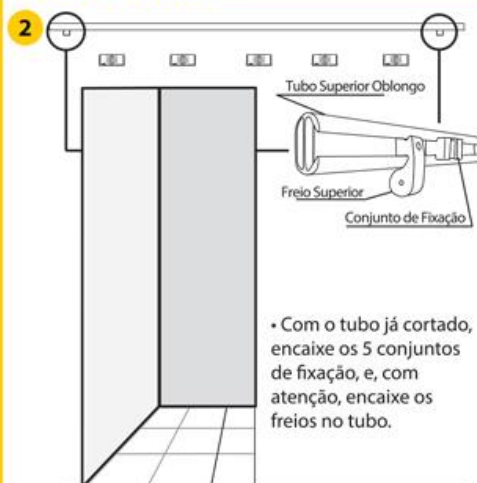


- Com o tubo já cortado, encaixe os 5 conjuntos de fixação, e, com atenção, encaixe os freios no tubo.

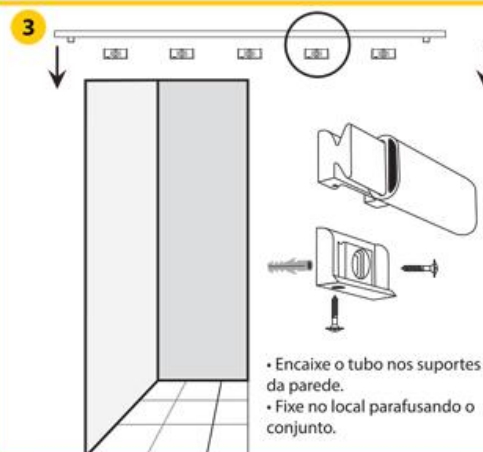


- Encaixe o tubo nos suportes da parede.
- Fixe no local parafusando o conjunto.



- Coloque as roldanas na porta.
- Parafuse a guia inferior no chão.

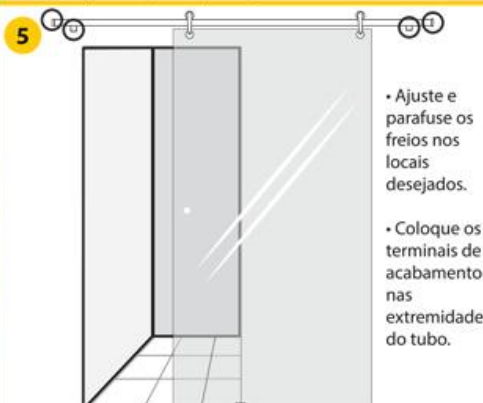

- Ajuste e parafuse os freios nos locais desejados.
- Coloque os terminais de acabamento nas extremidades do tubo.

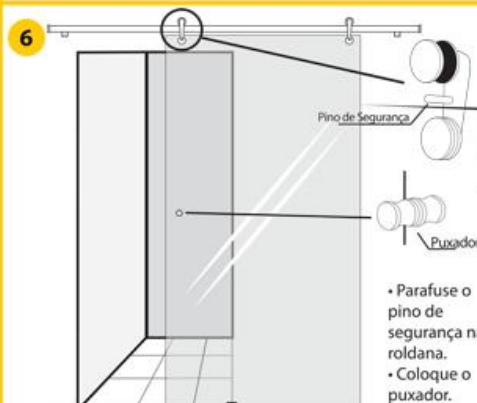

- Parafuse o pino de segurança na roldana.
- Coloque o puxador.